Tronsmart

Element T2 Plus
Wireless Speaker

USER MANUAL

CONTENTES

English 01-08

italiano 08-14

Deutsch 15-21

Español 21-27

Français 28-34

日本語 34-40

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Element T2 Plus Wireless Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have trouble understanding or following the instructions in this manual, please contact our customer support team directly at **support@tronsmart.com**

Package Content

1 x Element T2 Plus wireless speaker
1 x USB charging cable
1 x 3.5mm audio cable
1 x Warranty card
1 x User manual
1 x Lanyard

Overview

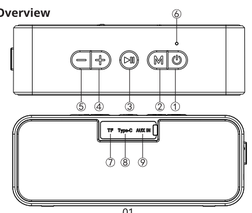

01

① Power ON/OFF; Voice assistant
② Music playing mode; TWS pairing
③ Play/Pause; Hands-free phone call; Bluetooth disconnect; Reset
④ Volume +; Next track
⑤ Volume -; Previous track
⑥ LED indicator
⑦ TF/Micro SD card slot
⑧ USB-C charging port
⑨ AUX-IN port

How To Use

1. Turn ON/OFF



2. Bluetooth Connection

Turn on the speaker, turn on your device's Bluetooth setting, search for 'Tronsmart Element T2 Plus' and click to connect.



Flashing blue	Bluetooth pairing mode
Stable blue	Connected to a device successfully

02

3. Pair Two T2 Plus

· Turn on both speakers and they will automatically enter True Wireless Stereo pairing mode.



· If two speakers do not pair with each other automatically, you can hold 'M' button for 3 seconds of one speaker and then they will enter True Wireless Stereo pairing mode.



· After two speakers have paired with each other successfully, you'll hear a sound prompt and the blue indicator of one speaker will flash while the other one will stay blue.

Flashing blue	True Wireless Stereo pairing mode
Stable & flashing blue	Connected to True Wireless Stereo mode

Pair the speaker with your device.



Stable blue	Connected to a device

03

Enjoy stereo surround music with two Element T2 Plus.

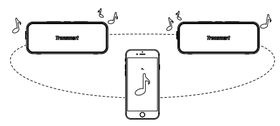

4. Disconnect Two T2 Plus

Hold 'M' button for 3 seconds to disconnect two T2 Plus from each other.

5. AUX-IN Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device and the 3.5mm audio jack cable.

Note: Plugging in an audio cable will automatically switch to AUX mode. When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

6. TF/Micro SD Card Mode

The speaker will play audio from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

7. Auto-power Off

The speaker will power off automatically after 10 minutes if it does not pair with any device via Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

8. Charging

Use the included USB cable to charge your T2 Plus and make sure it is fully charged before its first use.

04

Stable blue	Charging under Bluetooth connected condition
Red & blue flash alternately	Turn on & disconnect to any device
Stable red	Charging under turn on condition
Off	Fully charged

Note: It's recommended to charge the speaker after turning it off as to maintain the battery life.

⏻	Power ON/OFF: Hold for 3 seconds.
	Voice Assistant: Tap once to access your personal assistant from your mobile device.
	Hold for 8 seconds to power off forcedly if the speaker malfunctions.
M	Tap to switch music playing mode between Bluetooth, AUX-IN and Micro SD card.
	TWS pairing
⏯	Play/Pause: Tap to play and pause the music.
	Answer/End a phone call: During an incoming call, tap to answer or hang up a phone call.
	Reject a phone call: During an incoming call, hold for 3 seconds to reject a phone call.
	Redial: During Bluetooth connected mode, double tap twice to redial the last dialed-out number.
	Bluetooth disconnect: Hold for 3 seconds to disconnect Bluetooth.
	Reset: Hold for 8 seconds to reset to factory default settings.
+	Volume +: Tap to increase the volume.
	Next track: Hold to choose next track.
−	Volume -: Tap to decrease the volume.
	Previous track: Hold to choose previous track.

05

SHENZHEN VALUE IN ACTION TECHNOLOGY CO., LTD.
A3 Hekan Industrial Building, 41# Wuhe Str,
Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, China
Email:support@tronsmart.com
800-270-1082 (USA & Canada)
+86-755-23603740 (Global)

www.tronsmart.com Made in China

Specifications

Model	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Bluetooth compatibility	A2DP / AVRCP / HFP
Output (watt)	2 x 10W max.
Transmission distance	Up to 30m/100ft (open area)
Waterproof	IPX7
Playtime	Up to 24 hours (50% volume level)
Battery	3600mAh
Charge input	DC 5V/2.0A
Charging time	3 hours
TF card music format	WAV / FLAC / APE / MP3
Dimension	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 inches
Weight	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

Care & Maintenance

Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable. Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts. Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance. Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place. Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Element T2 Plus', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for

06

the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at **support@tronsmart.com.**

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

07

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante wireless Tronsmart Element T2 Plus. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di problemi nella comprensione o nel seguire le istruzioni contenute in questo manuale, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti direttamente all'indirizzo **support@tronsmart.com.**

Contenuto del pacchetto:

1 x Altoparlante wireless Element T2 Plus
1 x Cavo di ricarica USB
1 x Cavo audio da 3,5 mm
1 x Cordoncino
1 x Carta di garanzia
1 x Manuale dell'utente

08

Panoramica:

① Accensione / spegnimento; Assistente vocale
② Modalità di riproduzione musicale; AssociazioneTWS
③ Riproduci / Pausa; Telefonata in vivavoce; Disconnessione Bluetooth; Reset
④ Volume +; Prossima traccia
⑤ Volume -; Traccia precedente
⑥ Indicatore LED
⑦ Slot per schede TF / Micro SD
⑧ Porta di ricarica USB-C
⑨ Porta AUX-IN

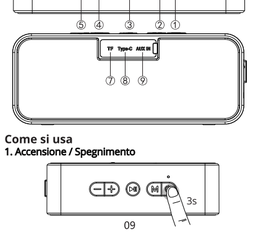

Come si usa

1. Accensione / Spegnimento



09

2. Connessione Bluetooth

Accendere l'altoparlante, quindi attivare l'impostazione Bluetooth del dispositivo, cercare 'Tronsmart Element T2 Plus', fare clic per connettersi.



Blu lampeggiante	Modalità di associazione Bluetooth
Blu fisso	Connesso a un dispositivo con successo

3. Accoppia i due T2 Plus

· Accendere entrambi gli altoparlanti, entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento True Wireless Stereo.



· Se i due altoparlanti non si accoppiano automaticamente tra loro, è possibile tenere premuto il pulsante 'M' per 3 secondi di un altoparlante, quindi entreranno in modalità di accoppiamento True Wireless



10

· Dopo che i due altoparlanti sono stati accoppiati correttamente, si udirà un segnale acustico e l'indicatore blu di un altoparlante lampeggerà, mentre l'altro rimarrà blu fisso.

Blu lampeggiante	Modalità di associazione True Wireless Stereo
Blu fisso & lampeggiante	Connesso alla modalità True Wireless Stereo

Accoppia l'altoparlante con il vostro dispositivo.

Blu fisso	Connesso ad un dispositivo

Godetevi la musica stereo surround con i due Element T2 Plus.

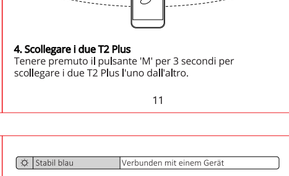

4. Scollegare i due T2 Plus

Tenere premuto il pulsante 'M' per 3 secondi per scollegare i due T2 Plus l'uno dall'altro.

11

5. Modalità AUX-IN

Basta collegare l'altoparlante con il dispositivo non Bluetooth con il cavo jack audio da 3,5 mm.

Nota: il collegamento di un cavo audio passerà automaticamente alla modalità AUX. Quando si utilizza la modalità AUX, controllare la riproduzione audio tramite il dispositivo collegato.

6. Modalità TF / Micro SD Card

L'altoparlante riprodurrà l'audio dalla scheda TF / Micro SD quando si inserisce la scheda nello slot.

7. Spegnimento automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth. Anche quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

8. Ricarica

Utilizzare il cavo USB incluso per caricare il T2 Plus ed accertarsi che sia completamente carico prima del primo utilizzo.

Blu fisso	In carica in condizione di connessione Bluetooth
Rosso e blu che lampeggiano alternativamente	Accendere e disconnettersi da qualsiasi dispositivo
Rosso fisso	Ricarica in condizioni di accensione
Off	Completamente carico

Nota: Si consiglia di caricare l'altoparlante dopo averlo spento per mantenere la durata della batteria.

⏻	Accensione / spegnimento: tenere premuto per 3 secondi.
	Assistente vocale: toccare una volta per accedere all'assistente personale dal vostro dispositivo mobile.

12

⏻	Tenere premuto per 8 secondi per spegnere forzatamente se l'altoparlante non funziona correttamente.
M	Toccare per cambiare la modalità di riproduzione musicale tra Bluetooth, AUX-IN e Micro SD card.
	Associazione TWS
⏯	Riproduci / Pausa: toccare per riprodurre e mettere in pausa la musica.
	Rispondi / Termina una chiamata: durante una chiamata in arrivo, toccare per rispondere o t erminare una chiamata.
	Rifiutare una telefonata: durante una chiamata in arrivo, tenere premuto per 3 secondi per rifiutare una chiamata.
	Ricomposizione: durante la modalità Bluetooth, toccare due volte per ricomporre l'ultimo numero chiamato.
	Disconnessione Bluetooth: tenere premuto per 3 secondi per disconnettere il Bluetooth.
	Reset: tenere premuto per 8 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.
+	Volume +: toccare per aumentare il volume.
	Traccia successiva: tenere premuto per scegliere la traccia successiva.
−	Volume -: toccare per diminuire il volume.
	Traccia precedente: tenere premuto per scegliere la traccia precedente.

Specificazioni

Modello	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Compatibilità Bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP
Uscita (watt)	2 x 10W max.
Distanza di trasmissione	Fino ai 30m/100piedi (area aperta)

13

Impermeabilità	IPX7
Tempo di riproduzione	Fino alle 24 ore (50% di livello del volume)
Batteria	3600mAh
Ingresso di carica	DC 5V/2.0A
Tempo di carica	3 ore
Formato musicale per schede TF	WAV / FLAC / APE / MP3
Dimensioni	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 pollici
Peso	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

Cure & Manutenzioni

Non utilizzare alcuna forma di detergente o materiale di pulizia per pulire il prodotto in quanto qualsiasi tipo di prodotto chimico può rendere inutilizzabile questo dispositivo. Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente. Non far cadere o saltare su di esso e trattarlo con cura per la sua migliore prestazione. Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporcizia ed umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservati in un luogo ostile. Non smaltire questo prodotto a fuoco poiché le batterie potrebbero esplodere o fuoriuscire.

Informazioni sulla garanzia

Il vostro 'Tronsmart Element T2 Plus' è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di uso e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo **support@tronsmart.com.**

14

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den drahtlosen Lautsprecher Tronsmart Element T2 Plus entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie Probleme haben, die Anweisungen in diesem Handbuch zu verstehen oder zu befolgen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundensupport-Team unter **support@tronsmart.com.**

Packungsinhalt

1 x Element T2 Plus Funklautsprecher
1 x USB Ladekabel
1 x 3,5 mm Audiokabel
1 x Lanyard
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch

Überblick

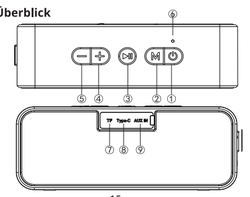

15

① Ein- / Ausschalten; Sprachassistent
② Musikwiedergabemodus; TWS-Paarung
③ Wiedergabe / Pause; Freisprechanruf; Bluetooth trennen; Zurücksetzen
④ Lautstärke +; Nächster Titel
⑤ Lautstärke -; Vorheriges Lied
⑥ LED-Anzeige
⑦ TF / Micro SD-Kartensteckplatz
⑧ USB-C Ladeanschluss
⑨ AUX-IN-Anschluss

Gebrauchsanweisungen

1. Einschalten/Ausschalten

2. Bluetooth Verbindung

Schalten Sie den Lautsprecher und anschließend die Bluetooth-Einstellung Ihres Geräts ein, suchen Sie nach "Tronsmart Element T2 Plus" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.



Blau blinkend	Bluetooth-Pairing-Modus
Stabil blau	Erfolgreich mit einem Gerät verbunden

16

3. Koppeln Sie zwei T2 Plus

· Wenn Sie beide Lautsprecher einschalten, wird automatisch der True Wireless Stereo-Pairing-Modus aktiviert.



· Wenn zwei Lautsprecher nicht automatisch miteinander gekoppelt werden, können Sie die M-Taste eines Lautsprechers 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den True Wireless Stereo-Pairing-Modus zu aktivieren.



· Nachdem zwei Lautsprecher erfolgreich miteinander gekoppelt wurden, hören Sie eine akustische Aufforderung und die blaue Anzeige eines Lautsprechers blinkt, während der andere blau bleibt.

Blau blinkend	True Wireless Stereo-Pairing-Modus
Stabil und blau blinkend	Verbindung zum True Wireless Stereo-Modus

Koppeln Sie den Lautsprecher mit Ihrem Gerät.



Stabil blau	Verbunden mit einem Gerät

17

Genießen Sie Stereo-Surround-Musik mit zwei Element T2 Plus.

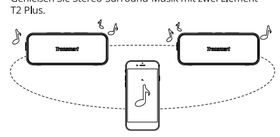

4. Trennen Sie zwei T2 Plus

Halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwei T2 Plus voneinander zu trennen.

5. AUX-IN Modus

Verbinden Sie einfach den Lautsprecher mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät über das 3,5-mm-Audiokabel.

Hinweis: Wenn Sie ein Audiokabel anschließen, wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Modus. Steuern Sie im AUX-Modus die Audiowiedergabe über das angeschlossene Gerät.

6. TF / Micro SD-Kartenmodus

Der Lautsprecher gibt Audio von Ihrer TF / Micro SD-Karte wieder, wenn Sie die Karte in den Steckplatz einstecken.

7. Auto-Ausschalten

Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

8. Laden

18

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr T2 Plus aufzuladen, und vergewissern Sie sich, dass es vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

Stabil blau	Wird unter Bluetooth-Bedingungen aufgeladen
Abwechselnd rotes und blaues Blinken	Schalten Sie alle Geräte ein und trennen Sie sie von ihnen
Stabile rote	Aufladung unter Einschaltbedingung
Aus	Voll aufgeladen

Hinweis: Es wird empfohlen, den Lautsprecher nach dem Ausschalten aufzuladen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

⏻	Ein- / Ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten.
	Sprachassistent: Tippen Sie einmal auf, um von Ihrem Mobilgerät aus auf Ihren persönlichen Assistenten zuzugreifen.
	Halten Sie diese Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät bei einer Fehlfunktion des Lautsprechers zwangsweise auszuschalten.
M	Tippen Sie hier, um den Musikwiedergabemodus zwischen Bluetooth, AUX-IN und Micro SD-Karte umzuschalten.
	TWS-Paarung
⏯	Wiedergabe / Pause: Tippen Sie hier, um die Musik abzuspielen und anzuhalten.
	Anruf annehmen / beenden: Tippen Sie während eines eingehenden Anrufs auf, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
	Anruf ablehnen: Halten Sie während eines eingehenden Anrufs 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.
	Wahlwiederholung: Tippen Sie im Bluetooth-Modus zweimal zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
	Bluetooth-Verbindung trennen: Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

19

⏯	Zurücksetzen: Halten Sie 8 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
+	Lautstärke +: Tippen Sie auf, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Nächster Titel: Gedrückt halten, um den nächsten Titel auszuwählen.
−	Lautstärke -: Tippen Sie hier, um die Lautstärke zu verringern.
	Vorheriger Titel: Gedrückt halten, um den vorherigen Titel auszuwählen.

Spezifikationen

Modell	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Bluetooth kompatibilität	A2DP / AVRCP / HFP
Leistung (watt)	2 x 10W max.
Übertragungsreichweite	Bis zu 30 m (offener Bereich)
Wasserdicht	IPX7
Spielzeit	Bis zu 24 Stunden (50% Lautstärke)
Batterie	3600mAh
Ladungseingang	DC 5V/2.0A
Ladezeit	3 Stunden
TF-Kartenmusikformat	WAV / FLAC / APE / MP3
Abmessungen	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 inches
Gewicht	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

Pflege & Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da diese durch Chemikalien unbrauchbar werden können. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie es nicht fallen und springen Sie nicht darauf. Behandeln Sie es mit Sorgfalt, um die

20

bestmögliche Leistung zu erzielen. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit von Feuchtigkeit können sich auf dem Körper des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer, da sonst Batterien explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Für Ihr Tronsmart Element T2 Plus wird dem Erstbesitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für den versehentlichen Gebrauch dieses Produkts und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter **support@tronsmart.com.**

Español

Gracias por elegir el Altavoz Inalámbrico Tronsmart Element T2 Plus. Lea tranquilamente el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene alguna duda, por favor contacte con nuestro equipo de atención al cliente en **support@tronsmart.com.**

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x Altavoz Inalámbrico Element T2 Plus
1 x Cable de carga USB

21

1 x Cable AUX de 3,5 mm
1 x Tarjeta de Garantía
1 x Manual de usuario
1 x Acollador

Visión general

① Reproducir / Pausar; Asistente de voz
② Modo de reproducción de música; EmparejamientoTWS
③ Reproducir / Pausar; Llamada de manos libres; Desconexión bluetooth; Reiniciar
④ Volumen +; pista siguiente
⑤ Volumen -; pista anterior
⑥ Indicador LED
⑦ Ranura para tarjeta TF / Micro SD
⑧ Puerto de carga USB-C

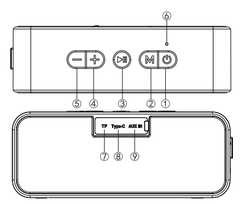

22

Cómo utilizar

1. Encender / Apagar



2. Conexión bluetooth

Encienda el altavoz, entre en los ajustes de Bluetooth del dispositivo, encuentre "Tronsmart Element T2 Plus" en su dispositivo y haga clic para emparejarlo.



Azul intermitente	Modo de emparejamiento Bluetooth
Azul estable	Conectado a un dispositivo con éxito

3. Emparejar dos T2 Plus

· Encienda dos altavoces, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento True Wireless Stereo.



· Si dos altavoces no se emparejan automáticamente, puede mantener presionado el botón 'M' durante 3 segundos de un altavoz, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento True Wireless Stereo.

· Después de que dos altavoces se hayan emparejado entre sí con éxito, escuchará un recordatorio de voz y el indicador azul de un altavoz parpadeará, mientras que el otro permanecerá en azul.

Azul intermitente	Modo de emparejamiento True Wireless Stereo
Azul estable y intermitente	Conectado al modo True Wireless Stereo

Empareje el altavoz con su dispositivo.

Azul estable	Conectado a un dispositivo

Disfruta de la música envolvente estéreo con dos Element T2 Plus.

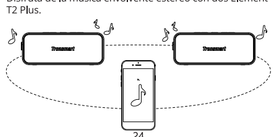

23

4. Desconecte dos T2 Plus

Mantenga presionado el botón "M" durante 3 segundos para desconectar dos T2 Plus entre sí.

5. Modo AUX-IN

Conecte el altavoz con sus dispositivos de audio no Bluetooth con el cable de audio de 3,5 mm.

Nota: al enchufar un cable de audio, se cambiará automáticamente al modo AUX. Cuando utilice el modo AUX, controle la reproducción de audio a través del dispositivo conectado.

6. Modo Tarjeta micro SD / TF

El altavoz reproducirá la música desde su tarjeta TF / Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

7. Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente tras 10 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

8. Cargando

Use el cable USB incluido para cargar su T2 Plus y asegúrese de que esté completamente cargado antes de su primer uso.

Azul estable	Carga bajo condición Bluetooth conectado
Destello rojo y azul alternativamente	Enciende & desconecta a cualquier dispositivo
Rojo estable	Carga bajo condición de encendido
Apagado	Completamente cargado

Nota: Se recomienda cargar el altavoz después de apagarlo para mantener la vida útil de la batería.

24

⏻	Encendido/Apagado: Mantenga presionado durante 3 segundo.
	Asistente de voz: toque una vez para acceder a su asistente personal desde su móvil.
	Mantenga presionado durante 8 segundos para apagar forzadamente si el altavoz no funciona correctamente.
M	Toque para cambiar el modo de reproducción de música entre Bluetooth, AUX-IN y tarjeta Micro SD.
	Emparejamiento TWS
⏯	Reproducir / Pausar: presione para reproducir y pausar la música.
	Responder / finalizar una llamada: durante una llamada entrante, presione para contestar o colgar la llamada telefónica.
	Rechazar una llamada: durante una llamada entrante, mantenga presionado durante 3 segundos para rechazar la llamada.
	Volver a marcar: durante el modo conectado a Bluetooth, presione dos veces rápidamente para volver a marcar el último número marcado.
	Desconexión Bluetooth: mantenga presionado durante 3 segundos
	Restablecer a la configuración predeterminada de fábrica: mantenga presionado durante 8 segundos.
+	Volumen +: Toque para aumentar el volumen.
	Siguiente pista: Pulse para elegir la siguiente pista.
−	Volumen -: Toque para disminuir el volumen.
	Pista anterior: Pulse para elegir la pista anterior.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Compatibilidad bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP
Potencia de salida (watt)	2 x 10W max.
Rango de transmisión	Hasta 30m / 100ft (open field)

26

Français

Merci d'avoir acheter Tronsmart Element T2 Plus Haut-parleur sans fil. Veillez lire ce mode d'emploi avant utiliser et le garder pour référence future. Si vous avez des difficultés à comprendre ou à suivre les instructions de ce manuel, veuillez contacter directement notre équipe de support client par e-mail : **support@tronsmart.com.**

Paquet Contenu

1 x Element T2 Plus Haut-parleur sans fil
1 x USB câble de chargement
1 x 3.5mm câble audio
1 x Cordon
1 x Carte de garantie
1 x Mode d'emploi

Panorama

① Power ON/OFF; Assistant vocal

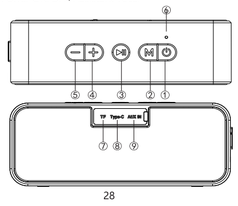

27

② Mode de musique; Appariement TWS
③ Play/Pause; Appel téléphonique mains libres; Déconnexion Bluetooth; Réinitialiser
④ Volume +; Next track Piste suivante
⑤ Volume -; Piste précédente
⑥ LED indicateur
⑦ Fente pour carte TF/Micro SD
⑧ Port de charge USB-C
⑨ AUX-IN port

Comment l'utilisez

1. Turn ON/OFF



2. Connection Bluetooth

Allumez le haut-parleur, puis activez les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez "Tronsmart Element T2 Plus", puis cliquez pour vous connecter.



Bleu clignotant	Mode de couplage bluetooth
Blue stable	Connecté à votre appareil avec succès

3. Appareiller deux T2 Plus

· Allumer les deux haut-parleurs, ils entreront automatiquement en mode de couplage True Wireless Stereo.

29

· Si les deux haut-parleurs ne se couplent pas automatiquement,veillez maintenir le bouton 'M' enfoncé pendant 3 secondes, puis ils passeront en mode de couplage True Wireless Stereo.



· Une fois que deux haut-parleurs se sont associés, vous entendrez un son et l'indicateur bleu d'une des enceintes clignotera, tandis que l'autre restera bleu.

Bleu clignotant	Mode de couplage True Wireless Stereo
Bleu clignotant&stable	Connecté au mode True Wireless Stereo

Associez le haut-parleur à votre appareil.

Blue stable	Connecté à votre appareil

Profitez de la musique surround stéréo avec deux Element T2 Plus.

30

4. Déconnecter les deux T2 Plus

Maintenez le bouton 'M' enfoncé pendant 3 secondes pour déconnecter deux T2 Plus.

5. Mode AUX-IN

Connectez simplement le haut-parleur à votre périphérique non Bluetooth avec le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque: le branchement d'un câble audio passe automatiquement en mode AUX. Lorsque vous utilisez le mode AUX, contrôlez la lecture audio via le périphérique connecté.

6. Mode TF/Micro SD Card

Le haut-parleur lira l'audio de votre carte TF / Micro SD lors du branchement de la carte dans le logement.

7. Auto-power Off

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes s'il ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, l'enceinte s'éteindra également automatiquement.

8. Chargement

Utilisez le câble USB fourni pour charger votre T2 Plus et assurez-vous qu'il est complètement chargé avant la première utilisation.

31

Blue Stable	Chargement en condition de connexion Bluetooth
Flash rouge et bleu en alternance	Allumer et déconnecter n'importe quel appareil
Rouge stable	Chargement en condition de allumer
éteindre	Complètement chargé

Remarque: Nous vous recommander de charger le haut-parleur après l'avoir éteint afin de préserver la durée de vie de la batterie.



⏻	Power ON/OFF: Allumer pendant 3 secondes.
	Assistant vocal: Appuyez une fois sur pour accéder à votre assistant personnel depuis votre appareil mobile.
	Appuyez pendant 8seconds pour éteindre l'enceinte force , en cas de dysfonctionnement.
M	Appuyez ici pour changer les modes Bluetooth, micro SD et Aux-in
	Appariement TWS
⏯	Lecture/Pause: Pressez ici pour une continue ou pause.
	Répondre ou raccrocher un téléphone: si vous avez un appel entrant, vous pouvezpresser ici pour répondre ou raccrocher.
	Refusez un appel: Appuyez pendant 3 secondes pour refuser unappel.
	Recomposition:En mode connecté bluetooth, appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro composé.
	Déconnexion de Bluetooth: Appuyez pendant 3 secondes jusqu'à un signal sonore.
	Reset: Appuyez pendant 8 secondes pour réinstaller l'